



APD A1-E2 智慧電子鎖

使用說明書



APD A1-E2 智慧電子鎖

多功能三合一 防火級電子鎖


- ◆ 感應卡開鎖
- ◆ 密碼開鎖
- ◆ A1手機感應貼開鎖
- ◆ 高階精密鑰匙
- ◆ 防盜安全暗栓

密碼 感應開門 · 智能生活好自在

功能鍵說明	02
設定說明	03
初次設定管理者	03
設定管理	03
管理員設置	04
註冊管理員	04
刪除管理員	04
用戶設置	04
設定開門密碼	05
設定開門感應卡	05
刪除個別用戶	05
門鎖設置	06
功能設置	06
恢復出廠狀態	07
溫馨提醒	07
開鎖操作說明	08

◎ 功能鍵說明

後面板 前面板

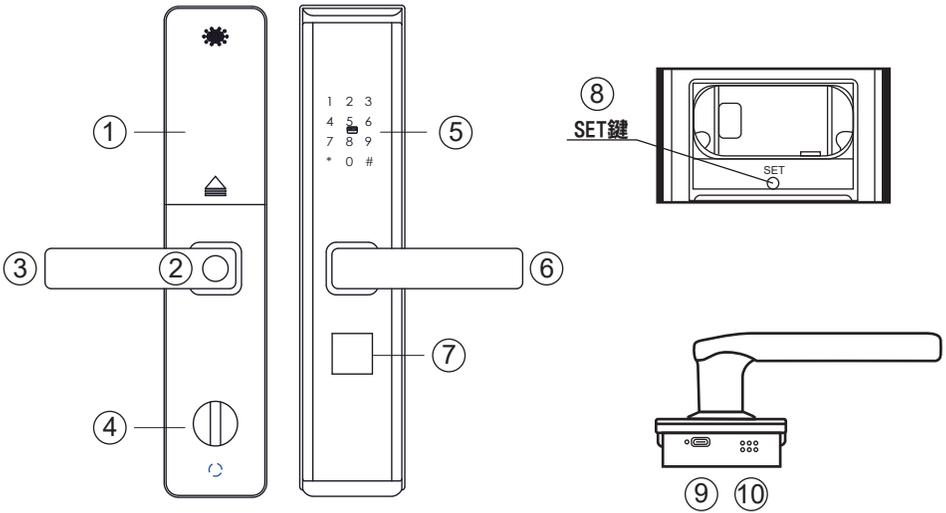

① 電池盒蓋

② 安全開啟按鈕

③ 後把手

④ 室內暗鎖

⑤ 感應區

⑥ 前把手

⑦ 隱藏式鎖頭蓋

⑧ SET鍵

⑨ 應急電源USB

⑩ 語音喇叭

◎ 設定說明

APD A1-E 2

初次設定管理者

按壓SET鍵 → 添加管理員 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
再次輸入新的管理員密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
註冊成功 → 按 * 鍵 → 退出

密碼 輸入新的管理員密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
再次輸入新的管理員密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
註冊成功 → 按 * 鍵 → 退出

卡片 將新的管理員感應卡片靠近感應區 → 註冊成功 → 按 * 鍵 → 退出

- (1) 管理者密碼共可設定九組，最少需登錄一組管理者密碼(6位數)，用於設定管理、添加或刪除用戶設定。
- (2) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按2次 * 鍵退出設定。

設定管理

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
進入設定管理主選單

1	添加用戶
2	刪除用戶
3	門鎖設置
4	添加管理員

管理員設置

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 4 進入管理員設置主選單

註冊管理員

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 4 管理員設置 →

密碼 輸入新的管理員密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
再次輸入新的管理員密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
註冊完成 → 按 * 鍵 → 退出

卡片 將新的管理員感應卡片靠近感應區 → 註冊完成 → 按 * 鍵 → 退出

刪除管理員

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 2 刪除用戶 →

密碼 輸入欲刪除的編號X X X (3位數)或六位數密碼 → 按 # 鍵確認 →
刪除成功 → 按 * 鍵 → 退出

卡片 將欲刪除的管理員感應卡片靠近感應區 → 按 # 鍵確認 →
刪除成功 → 按 * 鍵 → 退出

(1) 設定在編號001的位置的管理者信息(密碼或感應卡片)無法被單獨刪除，除非長按SET鍵5秒，恢復原廠設定。

(2) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按2次 * 鍵退出設定。

用戶設置

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 1 進入用戶設置主選單

設定開門密碼

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 1 添加用戶 → 設定密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
再次輸入密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 → 註冊成功 → 按 * 鍵
→ 退出

(1) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按2次 * 鍵退出設定。

設定開門感應卡

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 1 添加用戶 → 將卡片靠近感應區 → 註冊成功 → 按 * 鍵 → 退出

(1) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按2次 * 鍵退出設定。

(2) A1手機感應貼同此設定辦法。

※ 為避免干擾，A1手機感應貼請貼在適合的位子，詳細請看第7頁。

刪除個別用戶

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 2 刪除用戶 →

密碼 輸入欲刪除的編號 X X X (3位數)或六位數密碼 → 按 # 鍵確認 →
刪除成功 → 按 * 鍵 → 退出

卡片 將欲刪除的用戶感應卡片靠近感應區 → 按 # 鍵確認 →
刪除成功 → 按 * 鍵 → 退出

(1) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按2次 * 鍵退出設定。

門鎖設置

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 3 門鎖設置 →

按 1 功能設置 → 1 常開模式 / 2 雙重認證 / 3 防竊報警 / 4 靜音模式

按 2 音量調節 → 1 音量增大 / 2 音量減小 → 設定完成 → 按 * 鍵退出

按 3 語音設置 → 1 中文 2 英文 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

按 4 日期時間設置 → 依照指示輸入年、月、日、時、分、秒 → 按 # 鍵確認

1	功能設置
2	音量調節
3	語音設置
4	時間設置

功能設置

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 →

按 1 開啟 / 關閉常開模式 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

按 2 開啟 / 關閉雙重認證開門 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

按 3 開啟 / 關閉防撬報警 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

按 4 開啟 / 關閉靜音模式 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

- (1) 設置雙用戶驗證後，開鎖必須輸入2種不同信息(密碼與感應卡片)。
- (2) 設置靜音模式後，開鎖聲音會取消，但進入設置的語音導覽還是會保持。
- (3) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按2次 * 鍵退出設定。

APD A1-E 2

恢復成出廠狀態

長按壓SET鍵5秒，聽到短促的”滴滴”兩聲，鬆開SET鍵，系統進入初始化，之前的資料將會全部清除。

※ 注意：非必要請勿設定。

溫馨提醒

(1) 為保持產品使用穩定性，建議使用：大廠牌鹼性電池
(如：Panasonic ALKALINE AA 1.5V)。

※ 親切的提醒您：電子鎖電池建議一年更換一次。

(2) 此產品為安全性極高的科技產品，因此一般鎖匠也無法開啟，故請自行預留開門卡及鑰匙，以備不時之需。

(3) 當入門發現沒電時，室外座下方底部，有應急電源接口 micro (USB)，以備不時之需。

(4) 為防止不肖劣質品導致產品故障，如需新增晶片感應卡片及鑰匙，請至原廠新增、配製更換。

(客服專線：0800-777-161 · 02-2296-0708)。

(5) 避免干擾手機NFC，手機感應貼請貼NFC位置以外的地方如下圖：



注意事項：

- 1.因手機感應貼頻率問題，需要放在「金屬上」感應才會比較好，所以請貼在手機上面，請勿貼在手機殼上以免感應不良。
- 2.此手機感應貼可「重複黏貼」，故不會殘膠或傷害到手機，請勿貼在手機殼上面，以免掉落。
- 3.手機感應貼請貼在各廠牌NFC以外的位置（詳細位置請參考左圖），避免影響手機NFC功能。

◎ 開鎖操作說明

開鎖

密碼開鎖

輕觸面板喚醒門鎖，輸入已設定完成的 6 位數字密碼後再按 # 鍵，當語音提示密碼驗證成功時，再將把手向下壓開門。

卡片開鎖

將已設定完成的感應卡片靠近面板感應區，當語音提示密碼驗證成功時，再將把手向下壓開門。

鑰匙開鎖

將把手下方四方形鑰匙隱藏蓋，以手指按壓右上方角落，然後左下方會翹起來，並將它勾拉起來逆時鐘方向轉動，再插入鑰匙開門。

手機貼開鎖

將設定完成的手機感應貼片靠近面板感應區，當語音提示密碼驗證成功時，再將把手向下壓開門。

其他功能使用說明

快速逃生鎖

室內、外把手反向上提，可快速多段上鎖，遇突發緊急狀況時，室內把手按下安全鈕下壓開門，立即快速全部解鎖。

室內門把安全鈕

開門時，需按下安全鈕再下壓把手開門。

暗栓

位於室內把手的最下方，一但上鎖後，室外即無法開啟。

防撬破壞安全裝置

連續驗證 5 次錯誤，即進入安全機制封鎖模式，系統會短暫關閉 95 秒，並發出警報聲嚇阻提醒。

APD A1-E2 智慧電子鎖



三合一 密碼、卡片、鑰匙

入侵、破壞警報功能

1. 當有人試圖破壞門鎖、強行破壞門鎖自動發出警報聲，並短暫關閉密碼、卡片，提高安全。
2. 連續卡片及密碼輸入5次錯誤，鍵盤鎖定凍結95秒。

面板優化

1. 前把手面板表面特殊化處理。
2. 耐髒耐指紋，杜絕指紋殘留。

ECO節能休眠

鍵盤以手掌觸碰開啟，平時處於休眠狀態，電力持久性長達12個月。

快速開啟

1. 內把手雙重保險按壓安全開啟。
2. 緊急快開功能。
3. 內門把上特殊安全按鈕、防止孩童及大型寵物誤開。

三種開啟模式

1. 密碼觸控 
2. 卡片感應 
3. A1手機感應貼 
4. 機械KEY隱藏式 

虛幻密碼功能

在輸入密碼時，可在密碼前或後輸入其它數字加以組合，防止他人窺竊密碼，安全有保護。

雙重驗證開鎖功能

功能啟用後，在使用第一種開門方式（輸入密碼或感應卡片）後，必須在使用第二種開門方式（感應卡片或輸入密碼），以增加使用安全性。

室內暗鎖

USB緊急外部供電

全中文語音導引設定

1. 便利性增加用戶及註銷用戶，輕鬆註銷遺失卡片，使卡片失效。
2. 管理者密碼可設定9組(6位數密碼或卡片)。
3. 使用者密碼可設定91組(密碼或卡片)。
4. 最大容量密碼及卡片合計可設定100組。

APD A1-E2 電子鎖 產品三年保固卡

保固期間： (安裝日)	年	月	日 起至
	年	月	日 止。
安裝廠商：			
安裝師傅：			
姓名：		電	市話：()
	小姐 / 先生	話	手機：
地址：	<input type="checkbox"/> 住家	<input type="checkbox"/> 公司	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
電子郵件：			

本產品出貨前均完成確檢。

1. 保固期間以購買日起計，為期3年的保固期限。

正常使用情況下發生(非人為)損壞者，保固期間內本公司免費維修服務。

2. 本保證書於期限者仍請保留，以享應得之售後服務。

保固逾期進行維修保養，依實際狀況收取檢修服務費或零件更換費。

3. 下列情況不在保固範圍內，消費者需自行負擔維修費用：

- (1) 由個人操作使用不當，以致故障者。
- (2) 安裝後自行拆移運送或自行拆修所發生之故障者。
- (3) 因人為、天災或不可抗拒之外力而造成損壞者。
- (4) 未按規定之電源、電池或電池漏液以致造成故障者。

4. 保固期間檢修，請出示本保證書。遺失本卡恕不補發並等同保固到期。

※親切的提醒您：電子鎖電池建議一年更換一次

※緊急備用鑰匙應放室外，請妥善保存。



客服專線：0800-777-161 • 02-2296-0708

客服信箱：fanrong@fanrong.com.tw

地址：24355新北市泰山區明志路三段478號2樓

www.fanrong.com.tw