

APD A1-E4




凡融
全自動指紋鎖
使用說明書

◎ 目錄


A1-E4

功能設置一覽圖	01
功能鍵說明	02
設定說明	03
設定管理者密碼	03
設定開門指紋	04
設定開門密碼	05
設定開門感應卡	05
刪除開鎖用戶	05
特殊設定	06
安裝設置	06
恢復成出廠狀態	06
溫馨提醒	07
開鎖操作說明	08
開鎖	08
其他功能使用說明	08
功能簡介	09

◎ 功能設置一覽圖

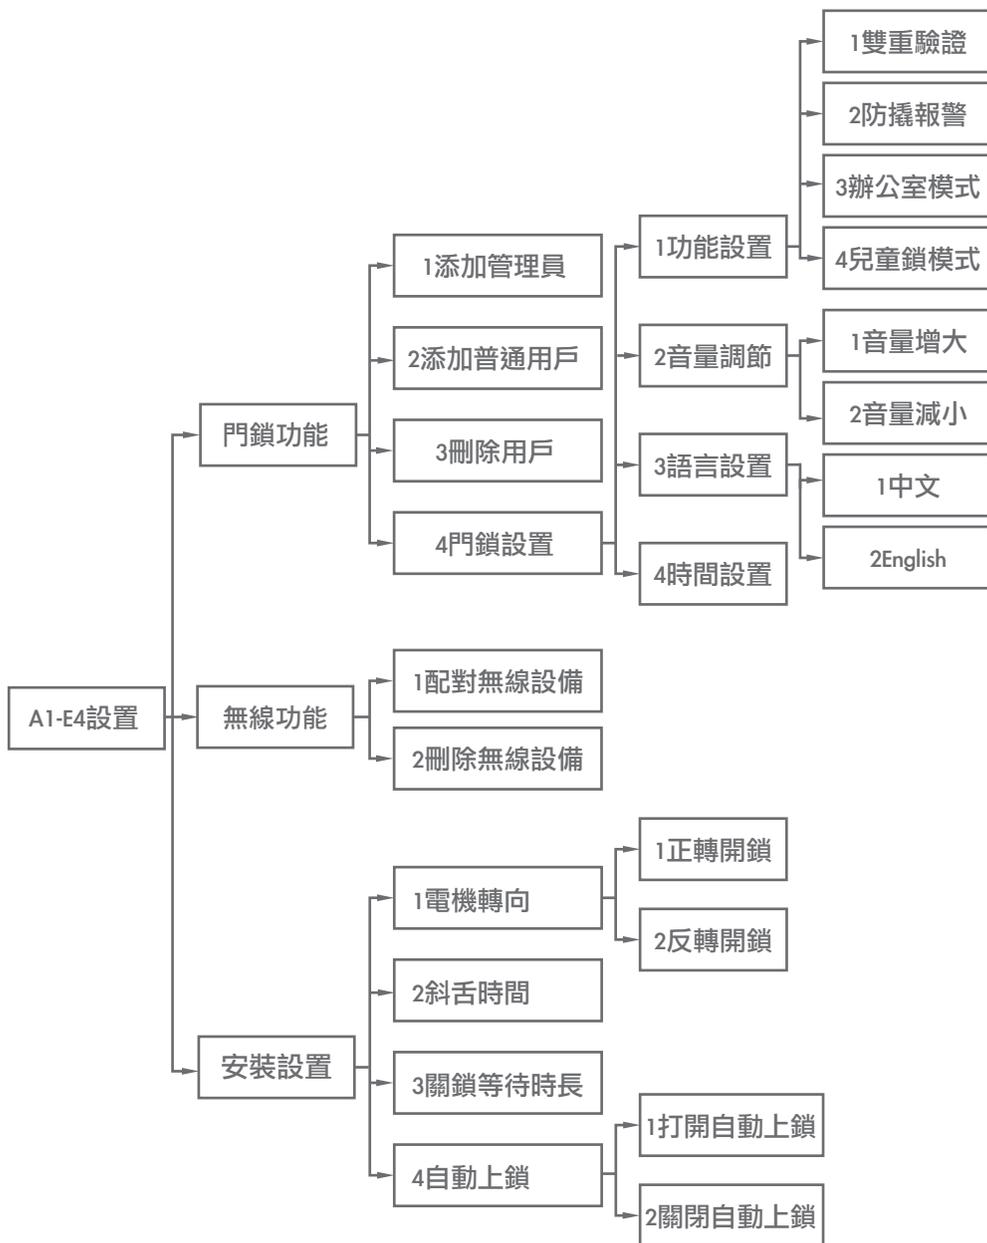

◎ 功能鍵說明

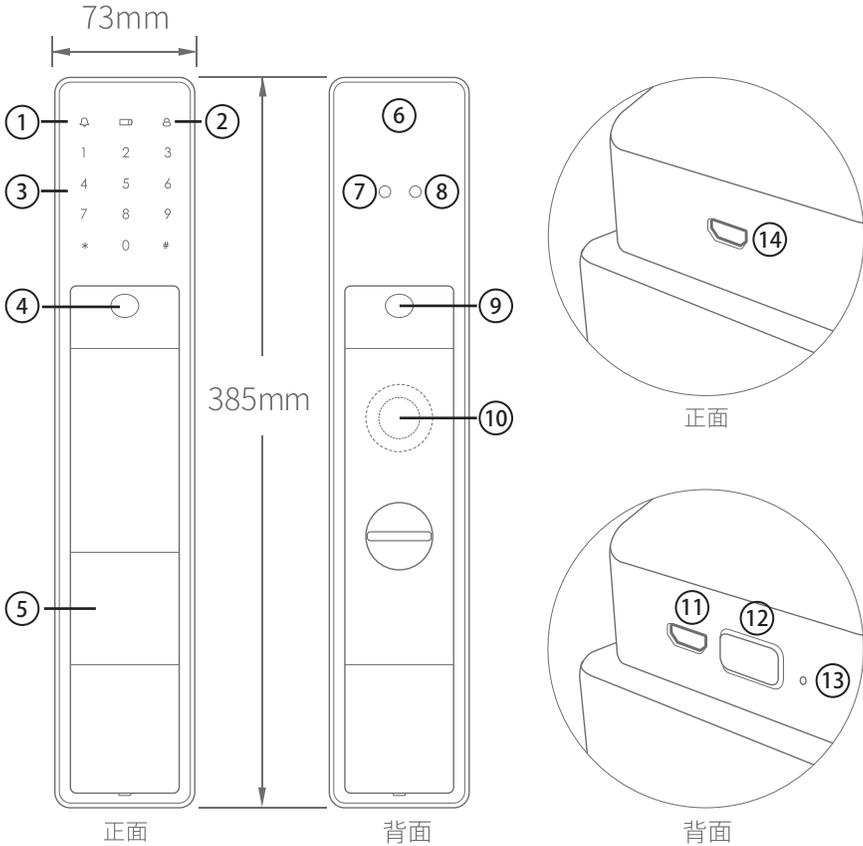

- ① 門鈴觸摸鍵
- ② 快速上鎖鍵
- ③ 感應區
- ④ 指紋讀頭
- ⑤ 隱藏式鎖頭蓋
- ⑥ 電池盒蓋
- ⑦ 短按連接網路
- ⑧ 重置鍵
- ⑨ 開鎖按鍵
- ⑩ 雙重認證感應區
- ⑪ 應急電源USB
- ⑫ 上鎖按鍵
- ⑬ 重置鍵
- ⑭ 應急電源USB

◎ 設定說明

A1-E4

設定管理者密碼

按 * 鍵 + # 鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 → 再次輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

- (1) 管理者密碼共可設定九組，第一組必須登錄管理者密碼(6位數)。
- (2) 前九組為管理者密碼。
- (3) 用於設定管理、添加或刪除用戶設定。
- (4) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單或按2次 * 鍵退出設定。
- (5) 出廠密碼為1236456

設定管理

按 * 鍵 + # 鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 → 進入主選單

1	門鎖功能
2	無線功能
3	安裝設置

設定開門指紋

按 * 鍵 + # 鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 → 按 1 門鎖功能 → 按 2 添加普通用戶加入指紋 → 將手指貼合於辨識讀頭 → 重複貼合 4 次進行設定 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

- (1) 依個人因素，指紋、紋路深淺都有所不同，建議可輸入多個手指，或同一手指輸入多次。
- (2) 建議同一手指，以不同角度與位置的變換，增加資料庫記憶建檔、精準分析、大容量可設定100個指紋。
- (3) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按2次 * 鍵退出設定。
- (4) 使用指紋開鎖時，請與設定輸入的角度和接觸面相同，才是正確的精準判讀（活體光圈指紋辨識）。
- (5) 每一組指紋設定時，請將手指整個覆蓋住指紋感應區，並停留2秒鐘後，再移開手指，並重複貼合4次，以增加指紋記錄判讀的正確性。

※ 每組指紋設定時，同一個手指接觸感應光圈，以不同角度與位置變換，增加分析精準度。（○ 圈內為指紋感應區。）



註：有些人的指紋在遺傳上很難被檢測到，一些特殊的情況，比如手指極度乾燥或極度潮濕，手指很小，或者以前接觸過刺激性化學物質，都會影響指紋的讀取和匹配。因此，一些人可能會發現他們的指紋無法識別，甚至無法記錄。甚至還有一種遺傳疾病(阿德瑪圖紋病)，他會導致人們出生時沒有指紋的情況發生。

設定開門密碼

A1-E4

按 * 鍵 + # 鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 1 門鎖功能 → 按 2 添加普通用戶加入密碼 → 設定密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 → 再次輸入密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

(1) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按 2 次 * 鍵退出設定。

設定開門感應卡

按 * 鍵 + # 鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 1 門鎖功能 → 按 2 添加普通用戶感應卡片 → 將卡片靠近感應區 (可連續感應輸入增加) → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

(1) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按 2 次 * 鍵退出設定。

(2) A1 手機貼同此設定辦法。

※ A1 手機貼請盡量貼在手機背面的上半部，避免干擾。

刪除開鎖用戶

按 * 鍵 + # 鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 1 門鎖功能 → 按 3 刪除用戶 → 輸入編號 X X X (3位數) → 按 # 鍵確認 →
刪除完成 → 按 * 鍵 → 退出

(1) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按 2 次 * 鍵退出設定。

特殊設定

按 * 鍵 + # 鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 → 按 1 門鎖功能 → 按 4 門鎖設置 →

→ 按 1 功能設置 → 按 1 開啟 / 關閉雙重驗證 → 按 2 開啟 / 關閉防竊盜警 → 按 3 辦公室模式 → 按 4 兒童模式 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

按 2 音量調節 → 按 1 調大 / 按 2 調小 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

按 3 語言設置 → 按 1 中文 / 按 2 英文 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

按 4 時間設置 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

(1) 辦公室模式：亦為常開模式，任何指紋都可進入屋內。

(2) 兒童模式：指紋開鎖以及門內開鎖時皆需要四支手指緊握把手才能開啟門鎖。

(3) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按2次 * 鍵退出設定。

安裝設置

按 * 鍵 + # 鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 → 按 3 安裝設定 →

按 1 電機轉向 → 按 1 正轉開鎖 / 按 2 反轉開鎖 → 設定完成 →

按 * 鍵 → 退出

按 2 斜舌時間設置 → 範圍為1~9秒 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

按 3 關鎖等待時長 → 範圍為2~5秒 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

按 4 自動上鎖 → 1 打開 / 2 關閉 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

(1) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按2次 * 鍵退出設定。

恢復成出廠狀態

按壓重置孔8秒系統進入初始化，按#鍵確認後之前的資料將會全部清除。

※ 注意：非必要請勿設定。

- (1) 此產品為安全性極高的科技產品，因此一般鎖匠也無法開啟，故請自行預留開門卡及鑰匙，以備不時之需。
- (2) 當入門發現沒電時，室外座下方底部，有應急電源接口，以備不時之需。
- (3) 5分鐘內錯誤次數達到5次（包含指紋、密碼、卡片），防盜警示聲響起將凍結90秒。
- (4) 為防止不肖劣質品導致產品故障，如需新增晶片感應卡片及鑰匙，請至原廠新增、配製更換。
- (5) 虛幻密碼：密碼開門時如下方式輸入密碼：XXX密碼XXX；即在密碼前後增加一些無關碼，然後按#確認。正確完整密碼必須包含在所輸入的內容中。
- (6) 超過12秒無操作動作，系統將自動退出。
- (7) 電壓低於7V（電量不足），每次開鎖都會警告，警告後門鎖還可以開鎖200次。請務必在開鎖次數用完前為門鎖充電。
- (8) 請在室使用原裝充電線為門鎖電池充電。
(客服專線：0800-777-161 · 02-2296-0708)。

◎ 開鎖操作說明

開鎖

指紋開鎖

將已設定完成的手指放在辨識讀頭，及自動開鎖。

密碼開鎖

輕觸面板喚醒門鎖，輸入已設定完成的 6 位數字密碼後再按 # 鍵，當語音提示密碼驗證成功時，及自動開鎖。

卡片開鎖

將設定完成的感應卡片靠近面板感應區，當語音提示密碼驗證成功時，及自動開鎖。

手機感應貼開鎖

將設定完成的手機感應貼片靠近面板感應區，當語音提示密碼驗證成功時，及自動開鎖。

鑰匙開鎖

將把手下方四方形鑰匙隱藏蓋，拉開並將它勾拉起來逆時鐘方向轉動，再插入鑰匙開門。

其他功能使用說明

快速上鎖

關門一秒，馬達驅動立即上鎖，也可加強安全，面板右上角凸符號按下即可快速多段上鎖。

快速開門

室內側按下開鎖按鍵即可自動開門。

室內上鎖鈕

關門時，按下下方安全鈕即可快速多段上鎖。

防撬破壞安全裝置

連續驗證 5 次錯誤，即進入安全機制封鎖模式，系統會短暫關閉 90 秒，並發出警報聲嚇阻提醒。

A1-E4 智慧指紋電子鎖



五合一 指紋、密碼、卡片

全自動開啟 重型防暴式電子鎖

入侵、破壞警報功能

1. 當有人試圖破壞門鎖、強行破壞門鎖自動發出警報聲，並短暫關閉密碼、指紋、卡片，提高安全。
2. 連續指紋及密碼輸入5次錯誤，鍵盤鎖定凍結90秒。

面板優化

1. 前把手面板表面特殊化處理。
2. 耐髒耐指紋，杜絕指紋殘留。

多種開啟模式

1. 密碼觸控 
2. 卡片感應 
3. 手機貼片 
4. 指紋辨識 
5. 機械KEY隱藏式 
6. 整合電門鈴功能 

虛幻密碼功能

在輸入密碼時，可在密碼前或後輸入其它數字加以組合，防止他人窺竊密碼，安全有保護。

活體光圈高階指紋辨識

1. iPhone等級指紋辨識。
2. 精準快速、判讀準確性高、安全可靠。

ECO節能休眠

鍵盤以手掌觸碰開啟，平時處於休眠狀態，電力持久性長達12個月。

快速開啟

1. 內把手按壓安全開啟。
2. 緊急快開功能。
3. 內門把手可設置兒童模式防止孩童及大型寵物誤開。

USB緊急外部供電

全中文語音導引設定

1. 便利性增加用戶及註銷用戶，輕鬆註銷遺失卡片，使卡片失效。
2. 管理者密碼可設定9組(6位數密碼、感應卡或指紋)。
3. 使用者密碼可設定97組(指紋、密碼、卡片)。

A1-E4 電子鎖 產品二年保固卡

保固期間： (安裝日)	年	月	日起至
	年	月	日止。
安裝廠商：			
安裝師傅：			
姓名：		電	市話：()
	小姐 / 先生	話	手機：
地址： <input type="checkbox"/> 住家 <input type="checkbox"/> 公司			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
電子郵件：			

本產品出貨前均完成確檢。

1.保固期間以購買日起計，為期2年的保固期限。

正常使用情況下發生(非人為)損壞者，保固期間內本公司免費維修服務。

2.本保證書於期限者仍請保留，以享應得之售後服務。

保固逾期進行維修保養，依實際狀況收取檢修服務費或零件更換費。

3.下列情況不在保固範圍內，消費者需自行負擔維修費用：

(1) 由個人操作使用不當，以致故障者。

(2) 安裝後自行拆移運送或自行拆修所發生之故障者。

(3) 因人為、天災或不可抗拒之外力而造成損壞者。

(4) 未按規定之電源、電池或電池漏液以致造成故障者。

4.保固期間檢修，請出示本報證書。遺失本卡恕不補發並等同保固到期。

※親切的提醒您：電子鎖電池建議一年更換一次

※緊急備用鑰匙應放室外，請妥善保存。



客服專線：0800-777-161 • 02-2296-0708

客服信箱：fanrong@fanrong.com.tw

地址：24355新北市泰山區明志路三段478號2樓

www.fanrong.com.tw