



APD **A1-E5** 智慧指紋電子鎖

使用說明書

設定說明（簡易版）	01
功能鍵說明	02
設定說明	03
設定管理者密碼	03
設定管理	03
設定開門指紋	04
設定開門密碼	05
設定開門感應卡	05
刪除開鎖用戶	05
特殊設定	06
設定通道常開模式	07
恢復成出廠狀態	07
溫馨提醒	07
開鎖操作說明	08
開鎖	08
其他功能使用說明	08
功能簡介	09

◎ 設定說明（簡易版）

管理者金鑰設定：

按壓電池盒內的SET鍵一下




新增其他家人設定：


1. 按壓電池盒內的SET鍵一下



2. 輸入管理者金鑰

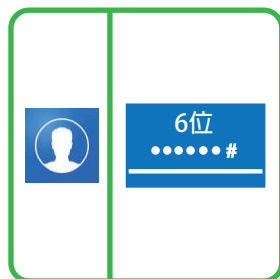

3. 按「1」增加家人指紋設定

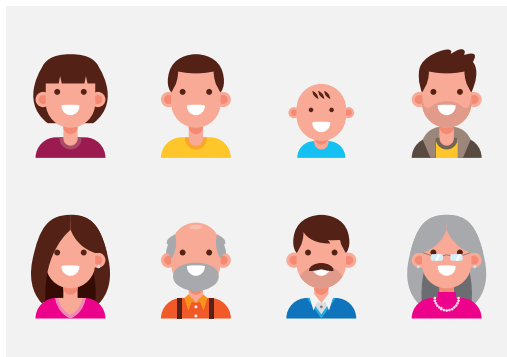


建議每人設定2組指紋



PS. 按「*」鍵，返回上一層設定功能頁

◎ 功能鍵說明

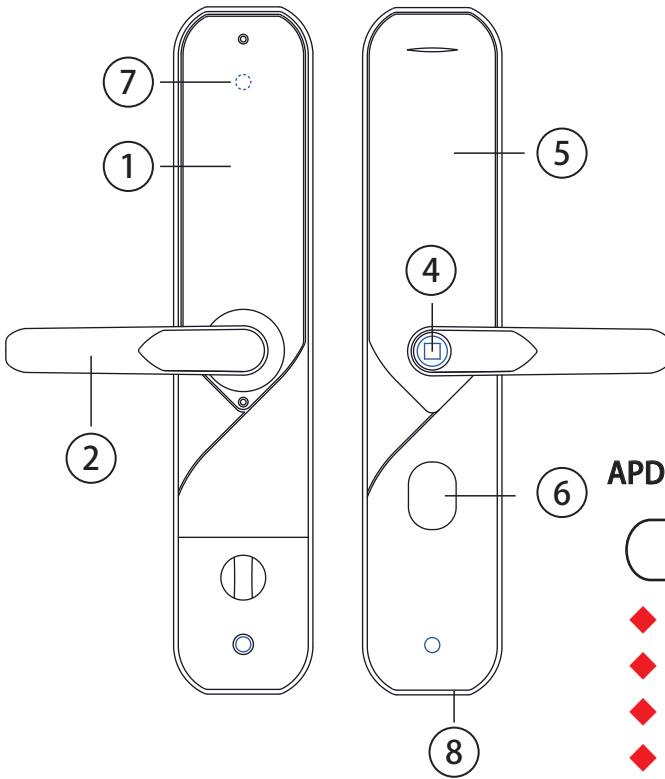

APD A1-E5 智慧指紋電子鎖

多功能四合一電子鎖

- ◆ 指紋開鎖
- ◆ 感應卡開鎖
- ◆ A1手機貼開鎖
- ◆ 密碼開鎖
- ◆ 高階精密鑰匙

① 電池盒蓋

② 後把手

③ 前把手

④ 指紋讀頭

⑤ 感應區

⑥ 隱藏式鎖頭蓋

⑦ SET鍵

⑧ 應急電源USB

⑨ 設定鍵(SET鍵)

※ 設定鍵在電池盒蓋內
，電池槽正上方

◎ 設定說明

A1-E5

設定管理者密碼

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 → 再次輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

- (1) 管理者密碼共可設定九組，最少需登錄一組管理者密碼(6位數)，
- (2) 用於設定管理、添加或刪除用戶設定。
- (3) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按2次 * 鍵退出設定。

設定管理


按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 → 進入主選單

1	添加用戶
2	刪除用戶
3	門鎖功能
4	添加管理員

設定開門指紋

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 → 按 1 添加用戶 → 按 1 添加用戶加入指紋 → 將手指貼合於辨識讀頭 (藍燈變綠燈) → 重複貼合 6 次進行設定 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

- (1) 依個人因素，指紋、紋路深淺都有所不同，建議可輸入多個手指，或同一手指輸入多次。
- (2) 建議同一手指，以不同角度與位置的變換，增加資料庫記憶建檔、精準分析、大容量可設定300個指紋。
- (3) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按2次 * 鍵退出設定。
- (4) 使用指紋開鎖時，請與設定輸入的角度和接觸面相同，才是正確的精準判讀 (活體光圈指紋辨識)。
- (5) 每一組指紋設定時，請將手指整個覆蓋住指紋感應區，並停留2秒鐘後，再移開手指，並重複貼合6次，以增加指紋記錄判讀的正確性。

※ 每組指紋設定時，同一個手指同一個位置接觸感應光圈重複貼合6次，並增加多組以不同角度與位置變換，增加分析準度。( 圈內為指紋感應區。)



前



中



後

註：有些人的指紋在遺傳上很難被檢測到，一些特殊的情況，比如手指極度乾燥或極度潮濕，手指很小，或者以前接觸過刺激性化學物質，都會影響指紋的讀取和匹配。因此，一些人可能會發現他們的指紋無法識別，甚至無法記錄。甚至還有一種遺傳疾病(阿德瑪圖紋病)，他會導致人們出生時沒有指紋的情況發生。

設定開門密碼

A1-E5

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 1 添加用戶 → 按 1 添加用戶加入密碼 → 設定密碼 X X X X X X (6位數)
→ 按 # 鍵確認 → 再次輸入密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

(1) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按 2 次 * 鍵退出設定。

設定開門感應卡

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 1 添加用戶加入感應卡片 → 加入感應卡片 → 將卡片靠近感應區 (可連續
感應輸入增加) → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

(1) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按 2 次 * 鍵退出設定。

(2) A1 手機貼同此設定辦法。

※ A1 手機貼請盡量貼在手機背面的上半部，避免干擾。

刪除開鎖用戶

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 →
按 2 刪除用戶 → 輸入要刪除指紋、卡片、密碼或編號 → 按 # 確認 → 刪除
成功 → 按 * 鍵 → 退出

(1) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按 2 次 * 鍵退出設定。

特殊設定

按壓SET鍵 → 輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 → 按 3 特殊設定 →

按 1 功能設置 → 1 開啟 / 關閉常開模式 / 2 開啟 / 關閉雙重認證 / 3 開啟 / 關閉防撬爆警 / 4 開啟 / 關閉靜音模式 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

按 2 語音音量調整 → 1 增大 / 2 減小 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

按 3 語言設置 → 1 中文 / 2 英文

按 4 時間設置 → 請輸入年 → 按 # 鍵確認 → 請輸入月 → 按 # 鍵確認 → 請輸入日 → 按 # 鍵確認 → 請輸入時 → 按 # 鍵確認 → 請輸入分 → 按 # 鍵確認 → 設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

(1) 設定完成後，可按 * 鍵回到上一層主選單，或按 2 次 * 鍵退出設定。

設定通道常開模式

輸入管理者密碼 X X X X X X (6位數) → 按 # 鍵確認 → 按 3 特殊設定 → 按 1 功能設置 → 按 1 開啟 / 關閉常開模式設定完成 → 按 * 鍵 → 退出

(1) 適合公開場合、宴會、搬家、施工、上班，任何人隨意進出。

恢復成出廠狀態

長按壓SET鍵5秒，系統進入初始化，之前的資料將會全部清除。

※ 注意：非必要請勿設定。

溫馨提醒

- (1) 為保持產品使用穩定性，建議使用：大廠牌鹼性電池
(如：Panasonic ALKALINE AA 1.5V)。
- (2) 此產品為安全性極高的科技產品，因此一般鎖匠也無法開啟，故請自行預留開門卡及鑰匙，以備不時之需。
- (3) 當入門發現沒電時，室外座下方底部，有應急電源接口 micro (USB)，以備不時之需。
- (4) 為防止不肖劣質品導致產品故障，如需新增晶片感應卡片及鑰匙，請至原廠新增、配製更換。
(客服專線：0800-777-161 · 02-2296-0708)。

※ 親切的提醒您：電子鎖電池建議一年更換一次。

◎ 電子鎖電池小知識

Q: 電子鎖換新電池，但時常出現異常，或是有漏液情況，是不是電子鎖的問題？

A: 電子鎖只能使用鹼性電池！請選擇大廠牌鹼性電池，碳鋅電池與電子鎖的電流不相符，會損壞電子鎖！



3號 鹼性電池



碳鋅電池

◎ 開鎖操作說明

開鎖

指紋開鎖

將已設定完成的手指放在辨識讀頭，當把手辨識讀頭閃綠燈時，再將把手向下壓開門。

密碼開鎖

輕觸面板喚醒門鎖，輸入已設定完成的 6 位數字密碼後再按 # 鍵，當聽到語音提示，再將把手向下壓開門。

卡片開鎖

將設定完成的感應卡片靠近面板感應區，當聽到語音提示時，再將把手向下壓開門。

手機貼開鎖

將設定完成的手機感應貼片靠近面板感應區，當聽到語音提示時，再將把手向下壓開門。

鑰匙開鎖

將把手下方圓形鑰匙隱藏蓋，以吸盤輕輕吸起，外蓋及會吸起，再插入鑰匙開門。

其他功能使用說明

快速上鎖

關門一秒，馬達驅動立即上鎖，也可加強安全，把手反向上提，可快速多段上鎖。

防撬破壞安全裝置

連續驗證 5 次錯誤，即進入安全機制封鎖模式，系統會短暫關閉 100 秒，並發出警報聲嚇阻提醒

APD A1-E5 智慧指紋電子鎖



四合一 指紋、密碼、卡片

活體光學高階指紋辨識

1. iPhone等級指紋辨識。
2. 精準快速、判讀準確性高、安全可靠。

面板優化

1. 前把手面板表面特殊化處理。
2. 耐髒耐指紋，杜絕指紋殘留。

多種開啟模式

1. 密碼觸控 
2. 卡片感應 
4. 手機貼片 
3. 指紋辨識 
4. 機械KEY隱藏式 

全#304不鏽鋼製造

1. 鎖體、面板及把手皆IP54防水等級，可防潑水。
2. 適合海邊及高濕度地區使用。

ECO節能休眠

鍵盤以手掌觸碰開啟，平時處於休眠狀態，電力持久性長達10個月以上。

全中文語音導引設定

1. 便利性增加用戶及註銷用戶，輕鬆註銷遺失卡片，使卡片失效。
2. 管理者密碼可設定9組(6位數密碼、卡片或指紋)。
3. 使用者密碼可設定291組(指紋、密碼、卡片)。
4. 最大記憶容量可設定300組。

入侵、破壞警報功能

1. 當有人試圖破壞門鎖、強行破壞門鎖自動發出警報聲，並短暫關閉密碼、指紋、卡片，提高安全。
2. 連續指紋及密碼輸入5次錯誤，鍵盤鎖定凍結100秒。



USB緊急外部供電

APD A1-E5電子鎖 產品三年保固卡

保固期間： (安裝日)	年	月	日起至
	年	月	日止。
安裝廠商：			
安裝師傅：			
姓名：		電	市話：()
	小姐 / 先生	話	手機：
地址： <input type="checkbox"/> 住家 <input type="checkbox"/> 公司			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
電子郵件：			

本產品出貨前均完成確檢。

1.保固期間以購買日起計，為期3年的保固期限。

正常使用情況下發生(非人為)損壞者，保固期間內本公司免費維修服務。

2.本保證書於期限者仍請保留，以享應得之售後服務。

保固逾期進行維修保養，依實際狀況收取檢修服務費或零件更換費。

3.下列情況不在保固範圍內，消費者需自行負擔維修費用：

(1) 由個人操作使用不當，以致故障者。

(2) 安裝後自行拆移運送或自行拆修所發生之故障者。

(3) 因人為、天災或不可抗拒之外力而造成損壞者。

(4) 未按規定之電源、電池或電池漏液以致造成故障者。

4.保固期間檢修，請出示本報證書。遺失本卡恕不補發並等同保固到期。

※親切的提醒您：電子鎖電池建議一年更換一次

※緊急備用鑰匙應放室外，請妥善保存。



客服專線：0800-777-161 • 02-2296-0708

客服信箱：fanrong@fanrong.com.tw

地址：24355新北市泰山區明志路三段478號2樓

www.fanrong.com.tw