




全自動人臉可視貓眼電子鎖  
APD A1-E9

# 一、產品示意圖

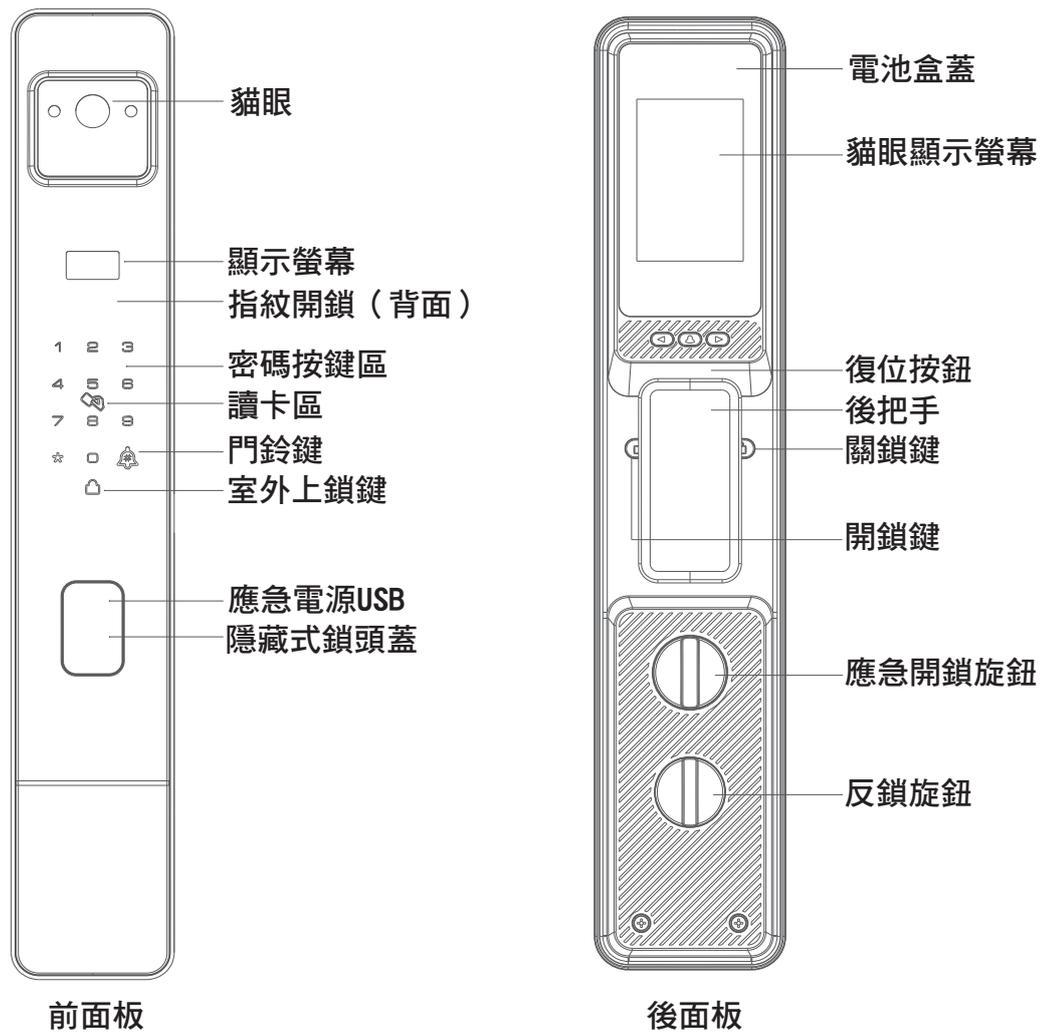

# 二、門鎖使用說明

## 1. 簡介

針對住宅、辦公室、社區的安全防範和現代化管理需求，我們推出了人臉 + 刷卡 + 密碼門鎖功能。採用了先進的指紋辨識、非接觸式刷卡和密碼作為開門方式，並且具有多種開門模式可提供選擇，更靈活、更方便、更安全！

開門方式類型	數量	編號範圍	備註
管理員	9	1~9	編號 1 為管理密碼，其他管理員用戶可以是人臉、卡片、密碼或指紋
普通用戶	291	10~300	普通用戶可以是人臉、卡片、密碼或指紋

## 2. 產品優勢和特點

- 可以用人臉、卡片和密碼開門
- 多種開門模式可選，強化了門鎖的安全等級
- 用戶的添加和刪除採用基本編號的管理
- 組合開鎖，雙重功能，使用門鎖安全更具保障
- 具有防窺視密碼功能
- 開機自檢，智能識別功能模塊，快捷選配功能，如人臉 + 密碼或刷卡 + 密碼等
- 門鎖均經過防水、防潮、防霉處理
- 門鎖均經過高低溫、震動、老化等測試，適應惡劣環境

## 技術參數

電源供應	7. 4V鋰電池
開門人臉數量	≤50組(2~100 編號用戶 )
開門指紋數量	≤99組(2~100 編號用戶 )
開門卡片數量	≤100組(2~100 編號用戶 )
開門密碼數量	≤100組(1號管理員， 2~100 編號用戶 )
快速解鎖時間	≤2秒
人臉識別距離	0.3~1米

## 三、功能與操作

### 1. 初始狀態

出廠的管理密碼為「123456」可以開門，使用前需修改管理密碼後才能進入選單功能，在初始狀態時，人體感應會自動打開，任意人臉可以開鎖。

### 2. 操作總則

首次使用，需添加一組管理密碼，初始化驗證密碼為「123456」

驗證管理密碼




輸入新的管理密碼


「#」鍵為確認鍵或進入選單功能鍵

「\*」鍵為清除鍵 / 回上一頁，輸入密碼時短按清空輸入

### 3. 進入門鎖功能管理

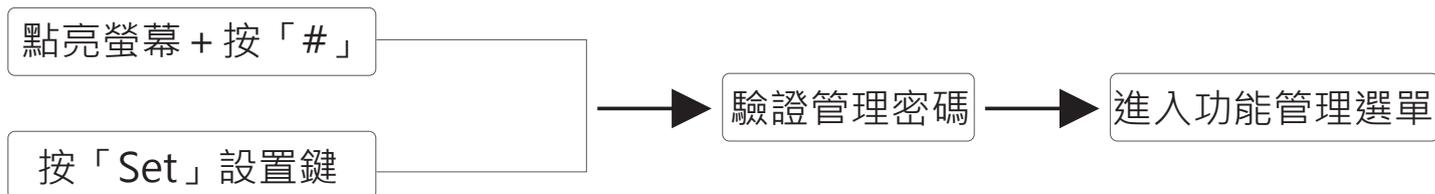


初始狀態下，操作點亮螢幕後按「+#」或直接按後面板「Set」設置鍵提示驗證管理密碼，輸入「123456」後，進入添加新的管理員密碼，添加完成後，語音播報：「001添加成功」，即可進入門鎖功能管理，顯示如圖：

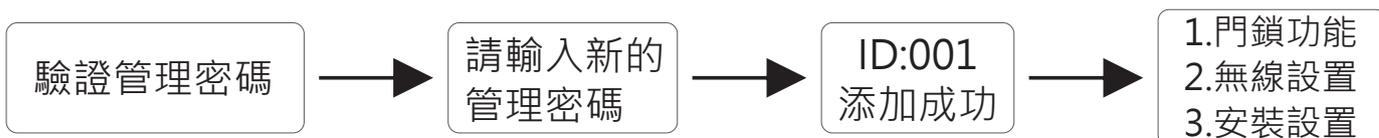

進入主選單後語音播報：1.門鎖功能 2.無線設置 3.安裝設置

### 4. 添加用戶

添加用戶可以是添加人臉、卡片、密碼和指紋，進入功能後按顯示和語音提示操作，選擇要添加的類型。

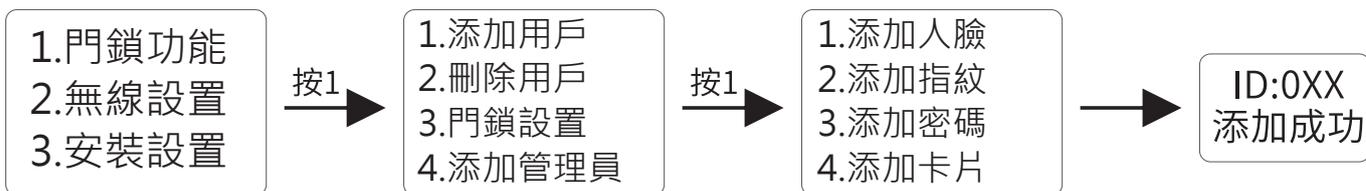


語音播報：「1.添加人臉2.添加指紋3.添加密碼4.添加卡片」

注：添加時ID自動按順序從「ID：10開始添加，密碼位數為6到12位，用戶數為90個，其中人臉用戶最大可以添加為50個。

### 5. 刪除用戶

刪除用戶信息可以是人臉、指紋、卡片或密碼，進入功能後按顯示和語音提示操作。螢幕顯示：「請輸入刪除的編號」，輸入要刪除的編號後，需按#鍵確認刪除。

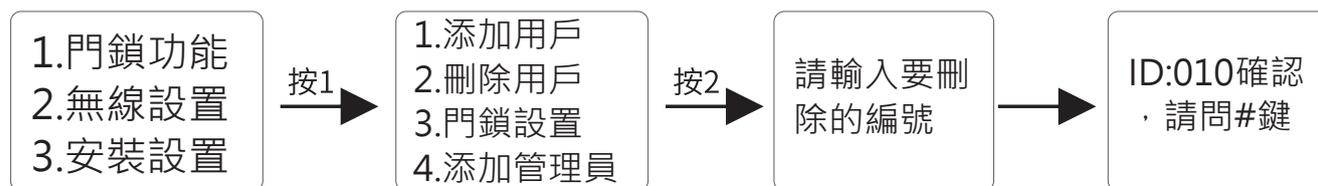

注：輸入刪除ID為「999」，編號時，系統初始化，輸入刪除「000」編號時，刪除全部普通用戶 (ID10~99)

## 6. 門鎖設置

進入功能後按顯示和語音提示操作。螢幕顯示：「1.功能設置2.音量調節3.語音設置4.時間設置」



語音播報：「1.功能設置2.音量調節3.語音設置4.時間設置」

### (1) 功能設置

功能設置可以選擇開啟或關閉開鎖訊息雙重驗證、防撬報警以及靜音模式。

按鍵「#」可重複播報語音。


語音播報：1.開啟 / 關閉雙重驗證2.開啟 / 關閉防撬報警3.開啟 / 關閉人體感應



注：選單3人體感應選項，如果沒有設定人臉，自動不顯示

### (2) 音量調節

音量調節可以對門鎖語音音量大小進行調節，進入介面後，按提示選擇按鍵1或按鍵2進行調節，此時音量會相應的增大或減小。按#鍵可重複播報語音。

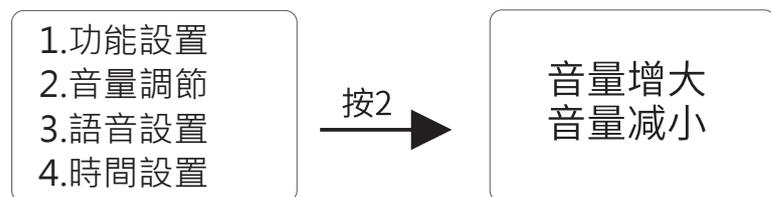

語音播報：1音量增大 2.音量減小

### (3) 語音設置

語言設置可以對門鎖播報語言以及文字顯示進行調節，進入介面後按提示選擇按鍵1或按鍵2進行中文模式或英文模式調節。按 # 鍵可重複播報語音。



語音播報：1.中文 2.英文


## (4) 時間設置

時間設置可以對門鎖系統時間進行調整，進入介面後，門鎖先顯示播報當前時間，完畢後即進入時間的設置介面，然後按照顯示和語音提示按按鍵依次輸入年、月、日、時，直至完成，成功後語音會提示操作成功。



## 7. 添加管理員

添加管理員可以是添加人臉、卡片、密碼和指紋，進入功能後按顯示和語音提示操作，選擇要添加的類型。

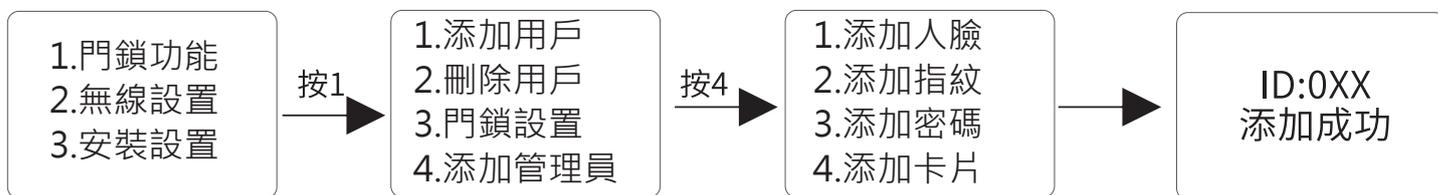


語音播報：1.添加人臉 2.添加指紋 3.添加密碼 4.添加卡片

注：添加ID自動按順序添加，密碼位數為6到12位，總管理員用戶數為9個，編號1為首次登入的管理密碼。


## 8. 安裝設置選單

注：安裝設置正常是安裝調整時使用，請謹慎操作。

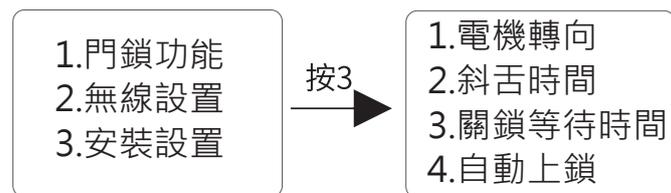


### • 電機轉向

按3進入安裝設置，選擇電機轉向，設置電機的正轉和反轉，以適應不同方向開門的需求。設置後，系統會開鎖一次確認轉動方便，如果設置時是開鎖，則方向正常。

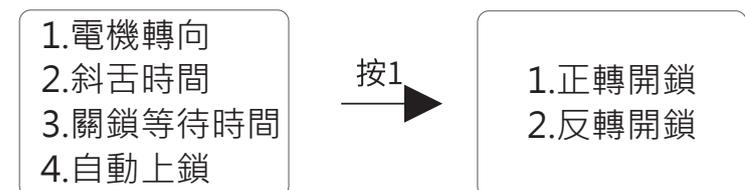


## • 斜舌時間

語音播報：請輸入時常等級

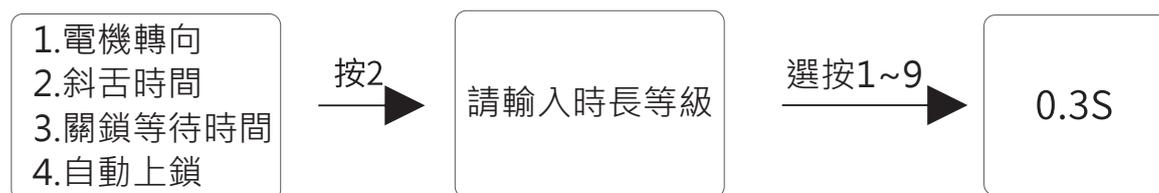

可根據鎖體的要求選擇開門時斜舌彈出瞬間應急旋轉鈕的反轉時間。（注：反轉時間的單位為0.1秒，默認0.3S）。時間的設置數字按鍵相對應，例如按1時間設置為0.1秒，按2則時間設置為0.2秒，除數字0外，從1-9中選擇鎖需要的時間，即0.1到0.9秒。設置時間後，例如選1語音播報：0.1秒，設置成功。


## • 關鎖等待時間

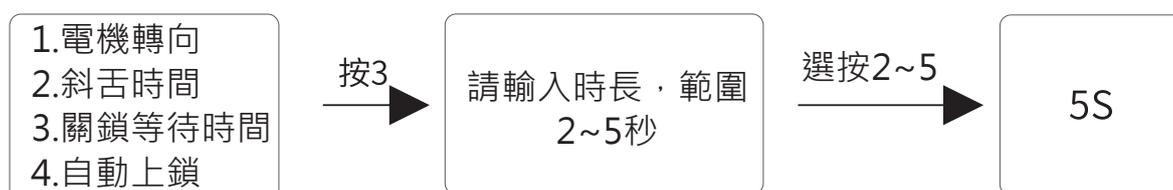

語音播報：請輸入時常，範圍2~5秒

注：關鎖等待時間即開鎖後到斜舌反轉出來之間的等待時間，默認等待時間為3秒。

## • 自動上鎖

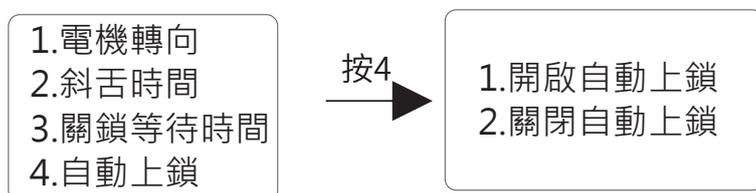

## 12. 其他說明

▲五分鐘內連續輸入錯誤密碼5次，鍵盤鎖定90s，90s內系統不響應任何操作，可通過後板設置鍵進入管理員解除。

▲密碼防窺視功能：密碼開門時按如下方式輸入密碼：XXX密碼XXX，即可在密碼前後增加一些無關碼，然後按#確認。密碼必須包含在所輸入的內容中。

▲每次操作超過20秒沒操作動作系統將自動退出。

▲電壓低於6.9V後每次開鎖都會自動警報，警報後門鎖開鎖200次，超過次數將禁止開鎖，務必在開鎖次數錢更換新電池。

▲人體感應，每次開鎖後會延時10秒再重新啟動，防止誤觸啟動。

▲人體感應自動觸發5次，5次都超時沒有檢測到人臉或開鎖，系統會暫時關閉感應2小時，2小時或下次操作後即可恢復，防止人走動頻率頻繁的場合誤喚醒導致電量耗完。

▲按00#，語音報報當前系統版本號，XXX-XXX，前三位為主板版本號，後三位為後板版本號。

▲按99#，語音播報當前時間。

▲初始狀態下，按888#快速進入安裝設置選單，可操作電機轉向。

# A1-E9 電子鎖 產品三年保固卡

保固期間： (安裝日)		
安裝廠商：		
安裝師傅：		
姓名：	電話	市話：( )
小姐 / 先生		手機：
地址： <input type="checkbox"/> 住家 <input type="checkbox"/> 公司		
電子郵件：		

本產品出貨前均完成確檢。

1.保固期間以購買日起計，為期3年的保固期限。

正常使用情況下發生(非人為)損壞者，保固期間內本公司免費維修服務。

2.本保證書於期限者仍請保留，以享應得之售後服務。

保固逾期進行維修保養，依實際狀況收取檢修服務費或零件更換費。

3.下列情況不在保固範圍內，消費者需自行負擔維修費用：

(1) 由個人操作使用不當，以致故障者。

(2) 安裝後自行拆移運送或自行拆修所發生之故障者。

(3) 因人為、天災或不可抗拒之外力而造成損壞者。

(4) 未按規定之電源、電池或電池漏液以致造成故障者。

4.保固期間檢修，請出示本報證書。遺失本卡恕不補發並等同保固到期。

※緊急備用鑰匙應放室外，請妥善保存。



客服專線：0800-777-161 • 02-2296-0708

客服信箱：fanrong@fanrong.com.tw

地址：24355新北市泰山區明志路三段478號2樓

[www.fanrong.com.tw](http://www.fanrong.com.tw)